PM-3500C

# はじめにお読みください!

### **EPSON**

## 1 同梱物の確認をします。

同梱物はすべてそろっていますか?プリンタ本体や付属品に損傷 はありませんか?万一、付属品の不足や不良がありましたら、お 手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

#### CD-ROM

プリンタソフトウェアCD-ROM

#### 取扱説明書

はじめにお読みください!(本書) 安全にお使いいただくために スタートアップガイド EPSON PhotoQuicker操作ガイド プリンタソフトウェアCD-ROMの中に 電子マニュアルも収録されています。

#### その他

お客様情報カード 保証書 専用紙(試供品) 反り修正用フィルム(ロール紙用)

#### インク

黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ


#### プリンタ

プリンタ用紙サポート 用紙サポートアダプタ ロール紙ホルダ PM-3500C本体

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されて いる場合があります。

### 2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、 1~6 の青いテープと保護シートを必ず取り外してください。

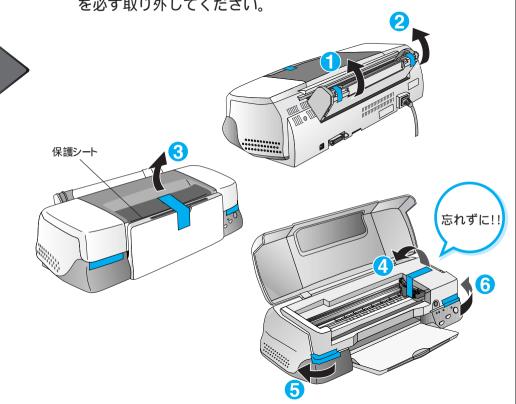

#### この後は...

『安全にお使いいただくために』をご覧になってから、

『スタートアップガイド』をご覧になりプリンタを準備してください。



プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、 必ず『スタートアップガイド』の手順説明に従ってください。